



BONIER®ProTorque

ACESSÓRIO DE INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO

Torque correto e seguro em ancoragens **AncoPro®**.

DESCRIÇÃO

Em aço cromo, tratado termicamente e niquelado, é ferramenta indispensável para a fixação segura de pontos de ancoragem **AncoPro®**. Seu desenho especial curvo, permite acessar completamente a porca com firmeza, para realizar o aperto correto e seguro da instalação, com aplicação de força e leitura correta no torquímetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricação: BONIER®EQUIPAMENTOS
- Nome: ProTorque
- Corpo: Aço Cromo DIN 32Cr2
- Acabamento: Niquelado
- Limite máximo de aperto: 100 Nm (10 kgfm)
- Dimensões (mm): 89 x 52 x 32
- Tamanhos: 19 mm ou 24 mm
- Pesos:
 - ProTorque 19 mm = 245 g
 - ProTorque 24 mm = 200 g
- Garantia: 2 anos




< FABRICADA EM AÇO CROMO COM TRATAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO NIQUELADO
APLICAÇÃO E LEITURA DE TORQUE CORRETO!



DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM BONIER®AncoPro® COM APLICAÇÃO E LEITURA DE TORQUE CORRETO EM CONCRETO AÇO OU MADEIRA.


ProTorque TABELA DE TORQUES		
AncoPro®	CONCRETO	AÇO / MADEIRA
TIPO A M12	40 Nm / 4,0 kgfm	60 Nm / 6,0 kgfm
TIPO A M16	85 Nm / 8,5 kgfm	100 Nm / 10 kgfm
TIPO C (LL)	100 Nm / 10 kgfm	100 Nm / 10 kgfm
⚠ LIMITE DE TORQUE DA FERRAMENTA 120 Nm		
⚠ INSTALAÇÃO EM CONCRETO: REALIZAR TESTE DE CONFIABILIDADE, ANTES DE TORQUEAR!		

ProTorque AVISO: LEIA O MANUAL **AncoPro®** COM ATENÇÃO ANTES DE APLICAR O TORQUE EM CONCRETO, AÇO OU MADEIRA!

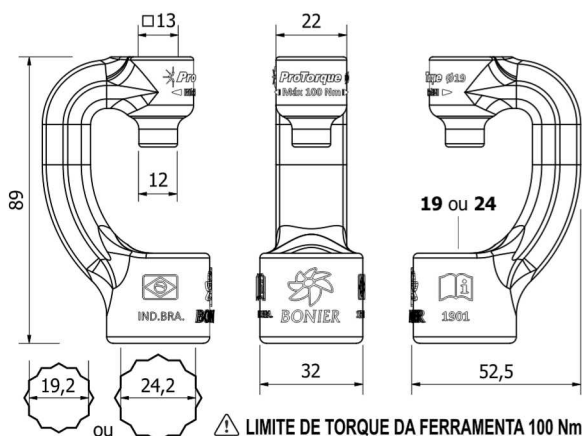


⚠ LIMITE DE TORQUE DA FERRAMENTA 100 Nm

FIXAÇÃO QUÍMICA EM CONCRETO

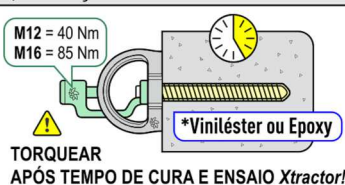


TORQUEAR APÓS TEMPO DE CURA E ENSAIO Xtractor!

TRANSFIXAÇÃO EM CONCRETO

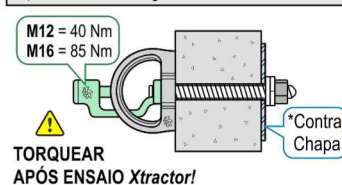


TORQUEAR APÓS ENSAIO Xtractor!

TRANSFIXAÇÃO EM AÇO

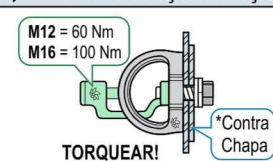

TORQUEAR!

TRANSFIXAÇÃO EM MADEIRA

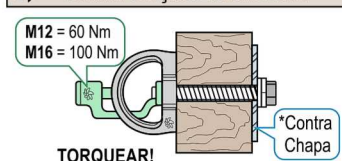

TORQUEAR!



INSTALADOR
CAPACITADO



CAPACITAÇÃO 16h **AncoPro®** BONIER >> PARA CENTROS DE TREINAMENTO
AGENDAMENTO DE TURMAS ou maiores informações >> **FALE CONOSCO!**

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.