



DESMONTÁVEL



ATENÇÃO: O CONHECIMENTO DE TÉCNICAS DE RESGATE É ESSENCIAL PARA OPERAR ESTE DISPOSITIVO CORRETAMENTE

BONIER®MAMUTE® DESMONTÁVEL

MACA DE RESGATE TIPO CESTO / RÁPIDO ACESSO

APLICAÇÃO

Resgate em Altura, Espaço Confinado, Indústrias, Corporações, Construção Civil, Áreas Naturais, Espeleologia e Offshore.

DESCRIÇÃO

Com as mesmas características da **MAMUTE®RÍGIDA** a maca **MAMUTE®DESMONTÁVEL** tem a vantagem de facilitar o acesso até a vítima. Quando desmontada facilita o manuseio e o carregamento durante o trajeto até a vítima. Uma vez montada, seu sistema de encaixe rápido **AUTO-TRAVANTE** a torna super rígida e pronta para manter a vítima estável durante todo percurso e em qualquer manobra.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricante: BONIER®EQUIPAMENTOS
- Nome: MAMUTE®DESMONTÁVEL
- Cor: Laranja *Pintura Epóxi eletrostática à pó
- Carga Máxima de trabalho: 200 kg
- Dimensões: 1,97 m x 0,52 m x 0,15 m
- Peso: 12,5 kg
- Tubos em aço: SAE 1010
- Perfis estruturais laminados: Aço SAE 1010
- Soldagem: Processo MAG.
- Fundo em Polipropileno: 2 mm de espessura
- Braçadeiras em Poliamida: Tipo T50R
- Fitas: 4x Poliéster *Alta Tenacidade | 45 mm *cores
Laranja: 2x Peitoral
Amarela: 1x Quadril
Preta: 1x Pernas
- Fivela e Contra Fivelas: 4x Aço Inox 304L
- Costuras: Longitudinais em Poliamida
Cores em contraste (4x por fita)
- Pontos de fixação para içamento indicado por adesivos refletivos nas cores preto e amarelo.
- Permite o uso com prancha (tábua) de resgate.
- Garantia: 2 anos



TRAVAMENTO*

*Sistema de encaixe **AUTO-TRAVANTE** garante a rigidez da maca em qualquer situação.

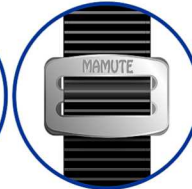

4x
FITAS
POLIÉSTER
FIVELAS
INOX 304L
MAMUTE®



MAMUTE®
FITA
Quadril
45 mm x 1,5 m
Poliéster
Amarela
FIVELAS
INOX 304L
*Acompanha a maca

MACA DE RESGATE RÍGIDA TIPO CESTO DE ALTA PERFORMANCE (AÇO SAE 1010) BIPARTÍVEL PARA RÁPIDO ACESSO



REPOSIÇÃO: Não hesite em substituir elementos deteriorados por peças originais BONIER®. **ENTRE EM CONTATO CONOSCO>>**



LEIA O MANUAL
MANUAL DOWNLOAD

Este equipamento: - **PERMITE** utilizar imobilizador de cabeça. Em caso de suspeita de trauma de coluna, deve ser utilizado imobilizador de coluna. - **PERMITE** o uso em conjunto com tábua de resgate. **Acompanha MANUAL DE INSTRUÇÕES.**

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.